AIRIS

Preguntas frecuentes – LW105H

AIRIS

1.- No hay corriente y no enciende

2.- El grabador enciende pero no hay imagen

3.- El grabador enciende y aparece imagen pero no hay audio

4.- Las teclas del grabador no responden

5.- El mando a distancia no funciona

6.- No reproduce (no disc)

7.- Como cambiar la señal de entrada

8.- Como finalizar un disco

9.- Ha perdido la contraseña y no la recuerda

10.- Grabar contenidos del disco duro a un DVD

11.- Grabar contenidos desde un dispositivo USB a un DVD

12.- Borrar la información del disco duro

13.- Como quitar anuncios de una grabación

1.- No hay corriente y no enciende

Debe comprobar que el cable de corriente del aparato grabador esté conectado correctamente a la red eléctrica.

Si después de realizar esta prueba sigue sin encender deberá desconectar el cable de la corriente y dejar el grabador desconectado durante unas 2 horas.

Pasado este tiempo vuelva a conectarlo.

Volver

2.- El grabador enciende pero no hay imagen

Debe comprobar las conexiones de los cables de video y también comprobar la configuración de entrada (TV/AV) del televisor.

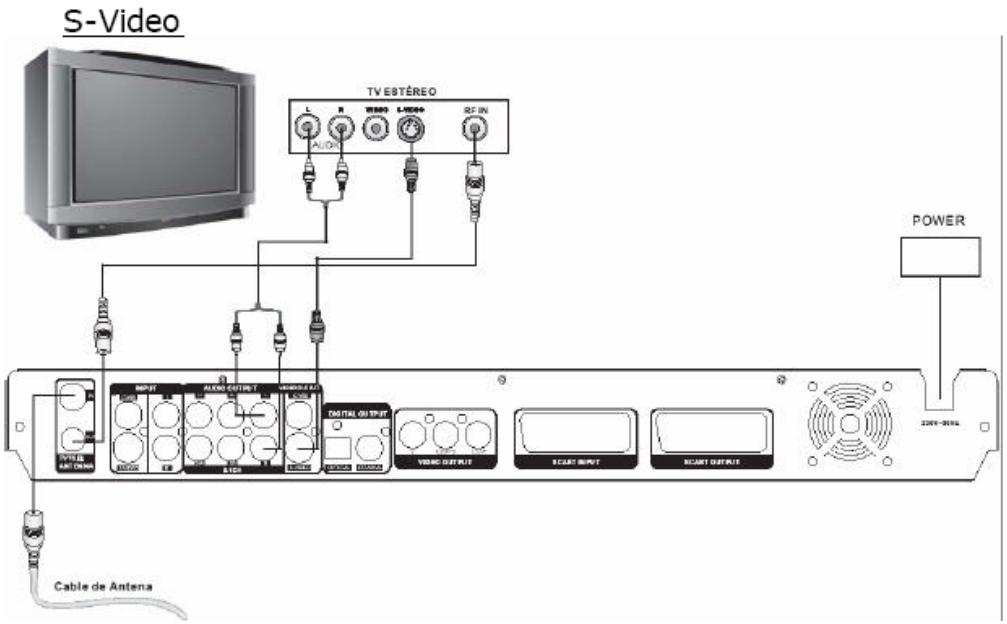

Volver

3.- El grabador enciende y aparece imagen pero no hay audio

Debe comprobar las conexiones de los cables de video y también la configuración de entrada (TV/AV) del televisor.

Volver

4.- Las teclas del grabador no responden

Es posible que al intentar manipular la botonera frontal del grabador no se ejecute ninguna acción.

Puede ocurrir que el grabador esté afectado por un exceso o defecto de potencia u otro fenómeno anormal.

Para solucionar la incidencia debe encender y apagar el aparato varias veces, si la incidencia persiste debe desenchufar y enchufar el cable de conexión a la red eléctrica.

Volver

5.- El mando a distancia no funciona

Si intenta manipular la botonera del mando a distancia y esta no responde puede ser debido a que el mando a distancia no esté situado en el ángulo correcto hacia el sensor remoto del grabador o porque se encuentra demasiado lejos para que el sensor remoto localice la señal que emite el mando a distancia.

Debe comprobar también el nivel de carga de las pilas del mando a distancia y que estén colocadas adecuadamente.

Volver

6.- No reproduce (no disc)

Cuando intenta reproducir un CD o un DVD y aparece un fallo en la reproducción en pantalla ó aparece el mensaje “No disc” esto puede ocurrir, bien porque no haya ningún disco cargado en la bandeja o bien porque el formato del disco no sea el adecuado.

En este caso tendrá que comprobar en que formato se ha grabado siguiendo como modelo las tablas que aparecen en el manual de usuario.

También debe comprobar que el disco introducido no esté sucio ni arañado.

Si tiene activada la función de Bloqueo ó Control Parental tendrá que desactivarla o cambiar el nivel de protección que tenemos asignado, para ello consulte el manual de usuario.

Volver

7.- Como cambiar la señal de entrada

Si no aparece imagen en la pantalla del televisor aunque en el grabador se indique que se está reproduciendo el disco y las conexiones del aparato estén realizadas correctamente, puede ser debido a que la fuente de la señal de entrada no esté bien seleccionada.

La señal de entrada puede provenir de distintas fuentes, para seleccionar la fuente que desee deberá pulsar en el mando a distancia la tecla SOURCE tantas veces como sea necesario hasta que aparezca imagen en la pantalla del televisor.

Volver

8.- Como finalizar un disco

Pulse el botón NAVIGATION del mando a distancia, aparecerá en pantalla un menú donde deberá seleccionar lo opción DVD, a continuación pulse la tecla SELECT.

Entrará dentro del menú de selección de título, utilizando las flechas de dirección hacia arriba sitúese en la parte superior para acceder al siguiente menú, pulse la tecla de dirección derecha del mando a distancia aparecerá un menú de opciones en el que deberá seleccionar la opción FINALIZAR DISCO, pulse la opción SELECT y aparecerá en pantalla un mensaje de confirmación, sitúese donde indica SI y presione el botón SELECT.

Después de esto aparecerá una barra de progreso, al llegar al 100 % se habrá completado el proceso de finalización del disco.

Debe tener en cuenta que si el DVD no se finaliza solamente podrá reproducirse en el aparato donde se realizó la grabación, no se podrá reproducir en ningún otro.

Volver

9.- Ha perdido la contraseña y no la recuerda

Cuando no recuerde o haya perdido la contraseña para desactivar o activar el control parental existe una contraseña genérica con la que podremos acceder a esta opción, dicha contraseña es **3308.**

Para más información consulte el manual de usuario a partir de la página 32.

Volver

10.- Grabar contenidos del disco duro a un DVD

Para grabar la información que hay almacenada en el disco duro a un DVD debe seguir los siguientes pasos:

- Introduzca un disco DVD+R/RW en la bandeja del grabador.
- Pulse el botón HDD/DUB del mando a distancia para entrar en el menú del disco duro.
- Sitúese encima del programa que desee grabar.
- Pulse el botón ADD/CLEAR del mando a distancia y aparecerá un icono al lado del programa.
- Debe repetir este paso con todos los programas que quiera grabar al DVD.
- Cuando todos los programas que desee grabar estén seleccionados pulse el botón HDD/DUB.
- En la parte superior izquierda aparecerá un icono pequeño que permanecerá visible hasta que se termine de grabar el DVD.

Volver

11.- Grabar contenidos desde un dispositivo USB a un DVD

El puerto USB se utiliza para pasar contenidos almacenados en dispositivos USB a un DVD +R/RW, no se podrán pasar contenidos desde el USB al disco duro del grabador.

Para grabar la información que hay almacenada en un dispositivo externo conectado a través del puerto USB de la grabadora debe seguir los siguientes pasos:

- Introduzca un disco DVD +R/RW en la bandeja del grabador.
- Conecte el dispositivo externo al puerto USB del frontal del grabador.
- Pulse el botón NAVIGATION del mando a distancia.
- En el menú que aparece en pantalla sitúese encima del apartado USB y pulse el botón SELECT del mando a distancia.
- El grabador verificará el contenido del dispositivo USB y lo mostrará en pantalla.
- Pulse el botón EDIT del mando a distancia.

Siguiente Volver

11.- Grabar contenidos desde un dispositivo USB a un DVD

- Pulsando el botón ADD/CLEAR del mando a distancia podrá seleccionar los archivos que desee grabar al DVD.

- Cuando haya seleccionado todos los archivos pulse el botón REC/OTR del mando a distancia.

- Aparecerá una ventana donde se le preguntará si desea seguir con la grabación, seleccione la opción que indica SI.

Debe tener en cuenta que los DVD's que se utilizan para grabar contenidos del disco duro no servirán para grabar contenidos desde un dispositivo USB y viceversa. Es decir, si ha grabado una película en el disco duro del grabador no podrá utilizar un DVD para grabar en él esta película si previamente se ha grabado en él información procedente de un dispositivo USB, por ejemplo, si ha grabado fotografías desde una cámara digital a este mismo DVD a través del puerto USB.

Solamente se podrán grabar contenidos en un mismo DVD desde una misma fuente.

Así mismo, si al pasar archivos a través de un dispositivo USB al DVD se graban archivos que no son compatibles con el equipo se grabarán igualmente pero en el modo de reproducción no serán visibles.

Anterior Volver

12.- Borrar la información del disco duro

Para eliminar información del disco duro tenemos dos opciones, podemos borrar toda la información existente en el disco duro de una sola vez o podemos seleccionar los archivos que queremos eliminar.

Para borrar toda la información del disco duro debe seguir lo siguientes pasos:

- Pulse el botón SETUP del mando a distancia.

- Aparecerá el menú de configuración del sistema, la última opción corresponde al disco duro.

Siguiente

Volver

12.- Borrar la información del disco duro

Si selecciona la opción “Disco duro vacío” se borrará toda la información del disco duro. Se mostrará en pantalla el siguiente mensaje: “Todos los programas contenidos en el disco duro se perderán. El sistema será restaurado. ¿continuar? Si, No”

Si desea borrar la información seleccione la opción Si.

Para seleccionar la información que desea eliminar del disco duro debe seguir los siguientes pasos:

- Pulse el botón HDD/DUB del mando a distancia, entrará en el menú del disco duro.
- Aparecerá un listado de los archivos que se encuentran almacenados en el disco duro.

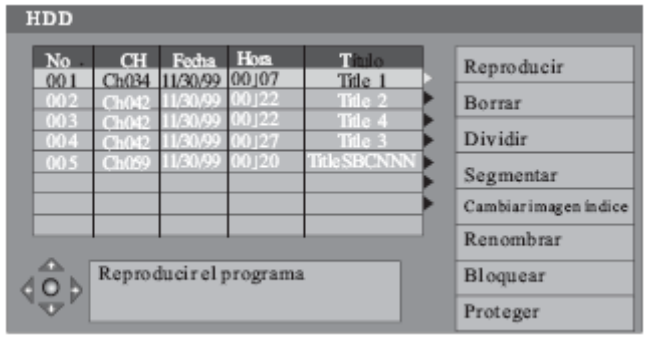

Siguiente

Volver

Anterior

12.- Borrar la información del disco duro

- Sitúese encima del archivo que desee eliminar y utilizando la flecha de dirección hacia la derecha del mando a distancia seleccione la opción “borrar”.
- Aparecerá una pantalla pidiendo confirmación para el borrado del archivo.

Para más detalle consulte el manual de usuario.

Anterior Volver

13.- Como quitar anuncios de una grabación

En primer lugar debe acceder a la pantalla del menú del disco duro pulsando el botón HDD/DUB del mando a distancia.

Aparecerá un listado de los programas almacenados, deberá seleccionar el que desee editar.

Una vez seleccionado el programa pulse la flecha de dirección hacia la derecha del mando a distancia, aparecerá un menú donde deberá seleccionar la opción SEGMENTAR.

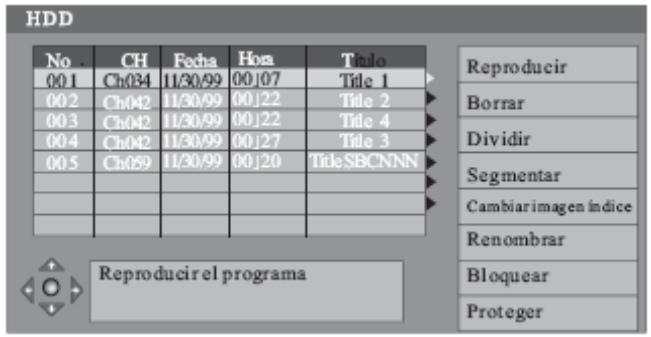

Siguiente

Volver

13.- Como quitar anuncios de una grabación

Pulse una primera vez la tecla SELECT del mando a distancia para determinar el punto de inicio de la sección que desea cortar y despúes pulse de nuevo una segunda vez la tecla SELECT para fijar el punto final.

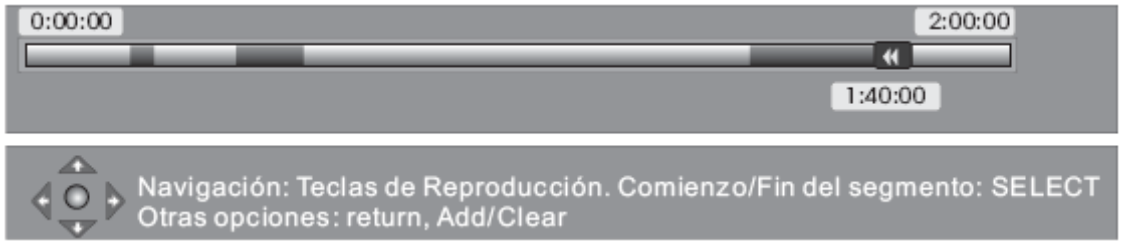

Cuando grabe el contenido a un DVD se grabará toda la información excepto la información seccionada.

Para más detalle consulte el manual de usuario.

Anterior

Volver